



Запустите на ПК программу форматирования **SD Card Formatter** (запускающий файл **SD Card Formatter.exe**).

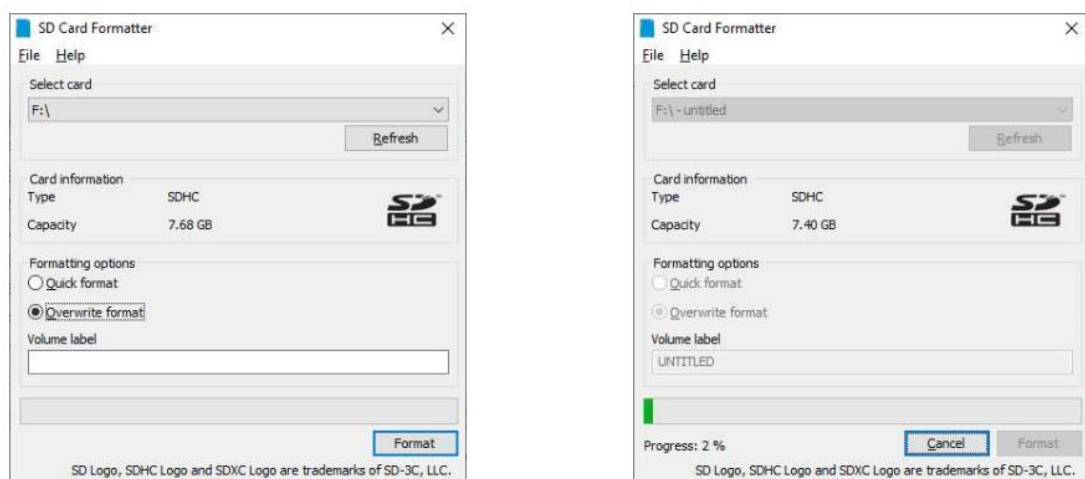


В поле «**Select card**» должен быть выбран диск microSD карты. В поле «**Formatting options**» должна быть выбрана опция «**Overwrite format**» (Полное форматирование). Нажать значок «**Format**», во всплывшем предупреждении о потере информации на данной карте нажмите «**Yes**».

Начнется процесс форматирования (процесс форматирования длительный, занимает не менее 15-20 минут)


По окончании форматирования программа выдаст окно с результатами:

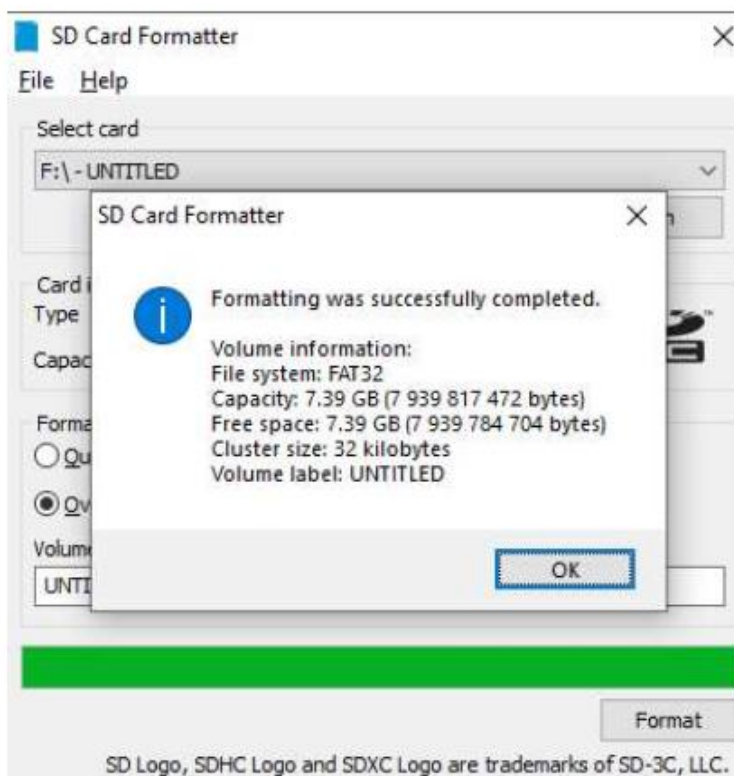

Следующий после форматирования этап – запись образа. Запустите на ПК программу записи образов «**ImageWriter**» (запускающий файл **Win32DiskImager.exe**).

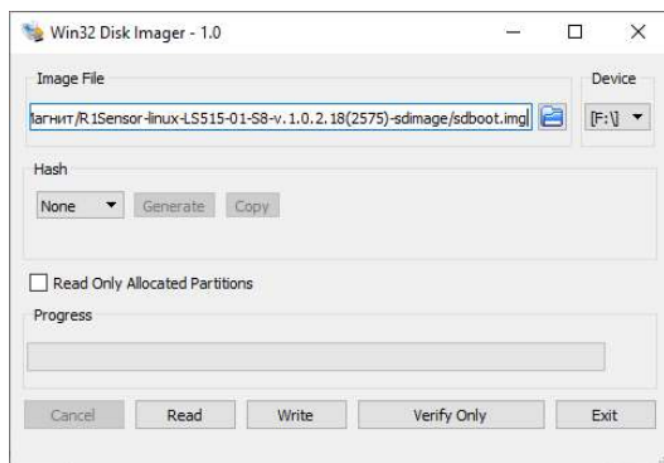

В поле «**Image File**» должен быть выбран файл образа прошивки весов. В поле «**Device**» должен быть выбран диск microSD карты. Установив параметры, нажмите значок «**Write**». Во всплывшем предупреждении о потере информации на данной карте нажмите «**Yes**». Начнется процесс записи образа на microSD карту (процесс записи образа занимает примерно 5-7 минут).

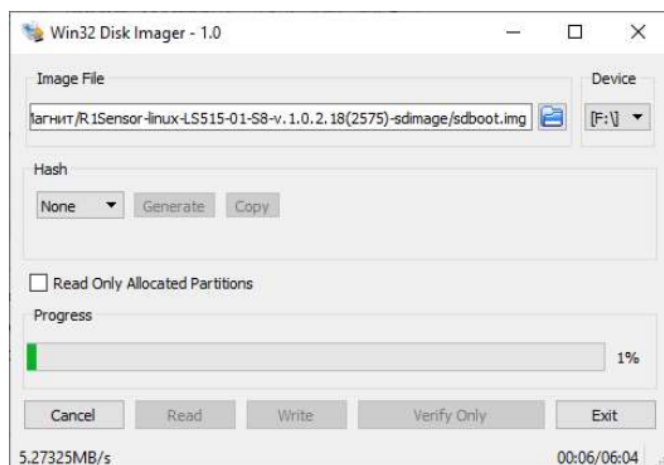

По окончании записи образа программа выдаст сообщение об успешной записи образа.

