



3.2 Обновление прошивки весов rev.2

Выключите весы. Снимите на дисплее оператора крышку отсека, где расположен картридер для Micro SD карт. Крышка снимается путем сдвига вниз по направляющим. Извлеките из картридера Micro SD карту.



В случае, если обновление прошивки весов происходит в нештатном режиме (программа работала с ошибками, либо производится замена microSD на новую карту памяти), требуется предварительно отформатировать microSD карту.


Запустите на ПК программу форматирования **SD Card Formatter** (запускающий файл **SD Card Formatter.exe**).

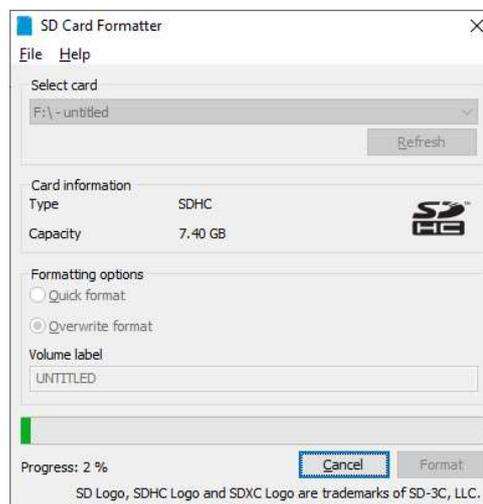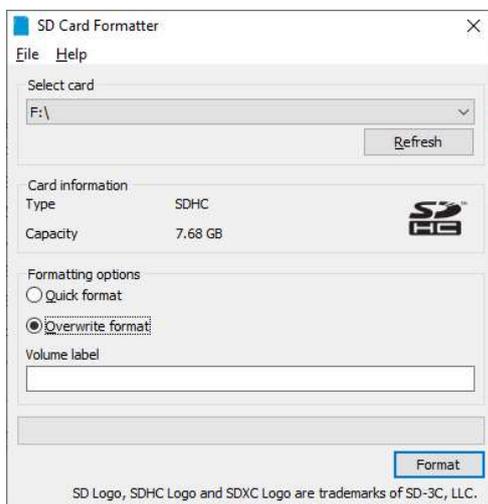


В поле «**Select card**» должен быть выбран диск microSD карты. В поле «**Formatting options**» должна быть выбрана опция «**Overwrite format**» (Полное форматирование). Нажать значок «**Format**», во всплывшем предупреждении о потере информации на данной карте нажмите «**Yes**».

Начнется процесс форматирования (процесс форматирования длительный, занимает не менее 15-20 минут)


По окончании форматирования программа выдаст окно с результатами:

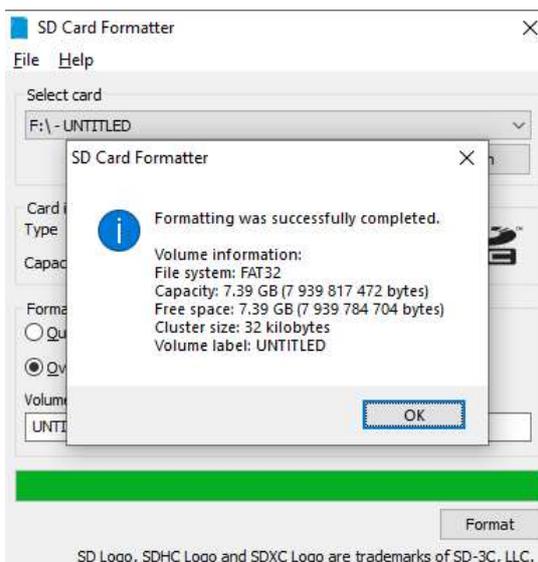

Следующий после форматирования этап – запись образа. Запустите на ПК программу записи образов «ImageWriter» (запускающий файл **Win32DiskImager.exe**).

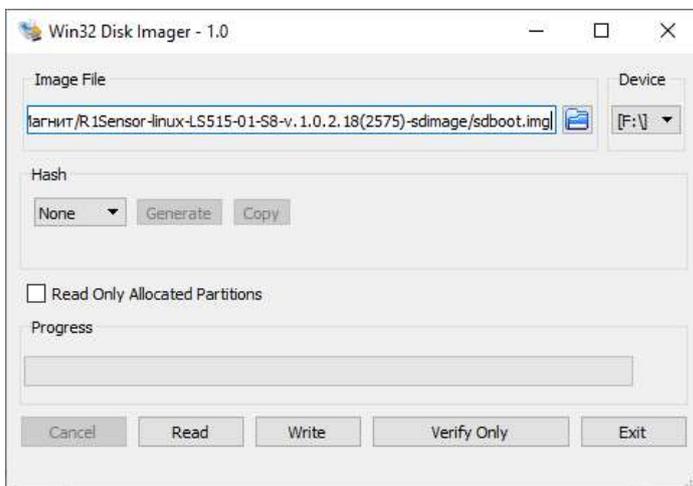

В поле «**Image File**» должен быть выбран файл образа прошивки весов. В поле «**Device**» должен быть выбран диск microSD карты. Установив параметры, нажмите значок «**Write**». Во всплывшем предупреждении о потере информации на данной карте нажмите «**Yes**». Начнется процесс записи образа на microSD карту (процесс записи образа занимает примерно 5-7 минут).

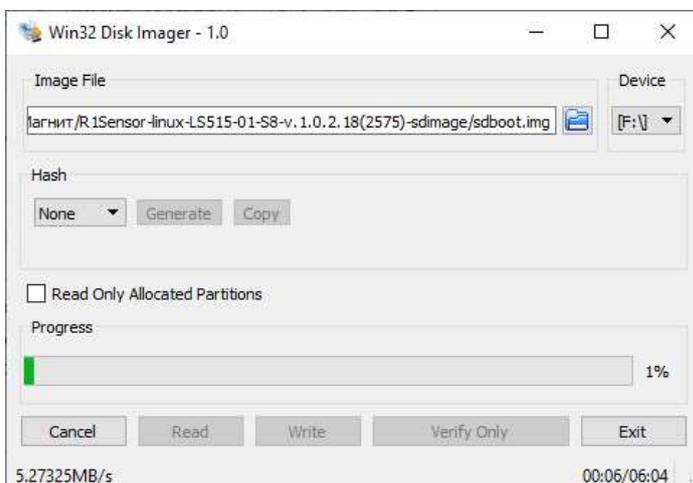

По окончании записи образа программа выдаст сообщение об успешной записи образа.



На выключенных весах установите Micro SD карту в картридер дисплея оператора. Закройте на дисплее оператора крышку отсека, где расположен картридер для Micro SD карт.



Нажмите кнопку включения весов. Начнется процесс запуск образа ПО весов на microSD карте. Процесс занимает 1-2 минуты времени.