


MERCURY CL-2200 P2D BT

сканер штрих-кодов

Краткое руководство

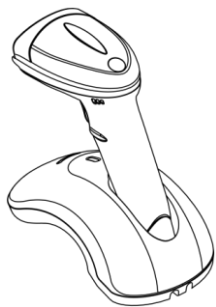

MERCURY
equipment

Включение сканера Зажмите кнопку на Зс для включения

Выключение сканера Отсканируйте штрих-код «Выключить сканер» или настройте время выключения

Bluetooth соединение Если сканер подключен, мигает синий индикатор, а на базе горит синий индикатор.

Сканер сигнализирует о разрядке аккумулятора многократным звуковым сигналом. Для зарядки установите сканер на базу или подключите кабель напрямую в разъем MicroUSB в основании сканера.

Зарядка сканера

Заводские настройки



Восстановить заводские настройки

60ME.0193-B-01

Настройки Bluetooth-соединения



Подключение/переключение базы к сканеру

По умолчанию: 115200, N81

1. Установите базу на ровную устойчивую поверхность
2. Отсканируйте штрих-код «Подключение базы».
3. Отсканируйте штрих-код с номером базы, расположенным в ее основании.
4. Дождитесь завершения подключения

Внимание: Повторное Сканирование штрих-кода отменит сопряжение устройства.



Подключение в режиме Bluetooth-HID устройства

1. Отсканируйте штрих-код «Режим Bluetooth-HID»
2. Оборудование найдет устройство “SL_+12 символов” .
3. Выберите для подтверждения

Внимание: Перед подключением нового устройства необходимо удалить все данные о предыдущем сопряжении.



Подключение в режиме GATT устройства

1. Отсканируйте штрих-код «Подключение в режиме GATT »
2. Оборудование найдет устройство «SL_+12 characters»
3. Нажмите для подтверждения

Внимание: Перед подключением нового устройства необходимо удалить все данные о предыдущем сопряжении.

Переключение интерфейсов



SX060802124.

USB-HID
(беспроводный)



SX060802130.

USB-COM
(беспроводный)

ВНИМАНИЕ:

Работа по интерфейсу **USB-COM** потребует установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке service.mercury-equipment.ru/?s=2200

Настройка суффиксов



Добавить суффикс **CR**



Добавить суффикс **LF**



Добавить суффикс **CR+LF**

Выключение сканера



Принудительно
Выключить
сканер

Режим ожидания



Время ожидания
1 час

Внимание: Выключается по прошествии установленного времени ожидания. Сканер восстановит связь при повторном включении.



Запрет
автоматического
отключения

Скорость передачи Bluetooth-HID устройства



Высокая
скорость



Низкая
скорость

Режим передачи данных



1. Синхронный
режим
передачи

Внимание: Передача данных осуществляется только когда есть Bluetooth соединение.



2. Асинхронный
режим
передачи

Внимание: Данные сохраняются в память устройства и при разрыве соединения и передаются автоматически по его возобновлению.



3. Режим
сохранения
данных

Внимание: информация будет всегда сохраняться в память.



3.1 Отправка всей
сохраненной в
памяти информации



3.2 Подсчет общего
количества
сохраненной в
памяти информации



3.3 Очистка
сохраненной в
памяти информации

Настройка режима сканирования



Сканирование по
нажатию курка
«Печатный ШК»



Сканирование по
нажатию курка
«Экранный ШК»



Печатный штрих-код



Экранный штрих-код

MERCURY
equipment



WEB: <http://www.mercury-equipment.ru>
SERVICE: <http://service.mercury-equipment.ru>

MERCURY WP TECH GROUP Ltd.